



Quick Reference Card




Please consult your spa user manual for complete info on the features of your spa system.



in.k300™ Compact, volledig functioneel toetsenbord

De Quick Reference Card biedt een overzicht van de belangrijkste functies van uw spa en de bewerkingen die toegankelijk zijn via uw digitale toetsenbord. Deze QRC toont een generieke overlay, aangepaste versies kunnen variëren.

Omschrijving

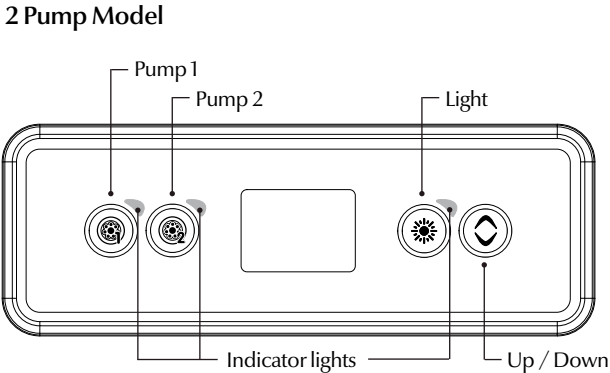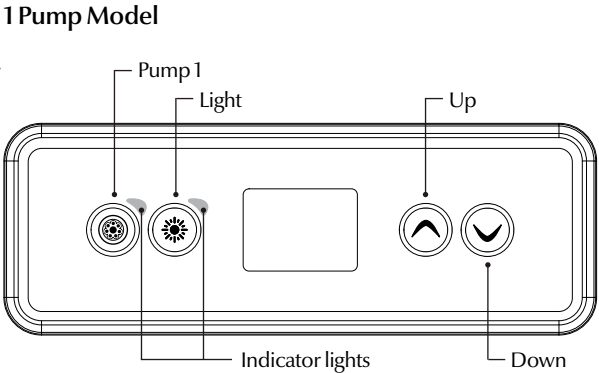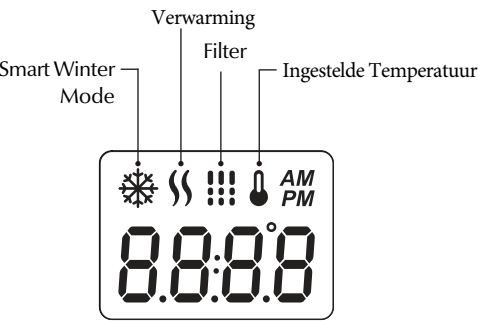

Spa Functions



Uit-modus

Door gedurende 5 seconden op Pomp 1 te drukken, wordt de Uit-modus ingeschakeld. Met deze modus kunt u alle uitgangen, inclusief automatische functies zoals filtercyclus, warmteverzoek en slimme wintermodus, gedurende 30 minuten stoppen om snel onderhoud aan de spa uit te voeren. Wanneer de Uit-modus actief is, schakelt het display tussen het bericht "UIT", de klok en de watertemperatuur. Het lampje van de spa knippert een paar seconden voordat de 30 minuten zijn verstreken om u te waarschuwen dat het systeem op het punt staat zijn normale werking te hervatten. Druk op Pomp 1 of Pomp 2 (indien beschikbaar) om het systeem opnieuw op te starten voordat de vertraging van 30 minuten is verstreken. Wanneer het systeem zijn normale werking hervat, toont het display gedurende 3 seconden "On".



Pomp 1

Druk op de toets Pomp 1 om Pomp 1 op lage snelheid in te schakelen. Druk een tweede keer om de pomp op hoge snelheid te zetten (met een pomp met dubbele snelheid*). Een derde keer schakelt de pomp uit. Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatisch uit na 20 minuten, tenzij de pomp eerst handmatig is gedeactiveerd.

De indicator "Pomp 1" licht op wanneer Pomp 1 aan staat. Bij een pomp met twee snelheden knippert de indicator wanneer pomp 1 op lage snelheid draait.



Pomp 2 key

Niet op alle modellen beschikbaar.

Druk op de toets Pomp 2 om Pomp 2 op lage snelheid in te schakelen. Druk een tweede keer om de pomp op hoge snelheid te zetten (met een pomp met dubbele snelheid*). Een derde keer schakelt de pomp uit. Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatisch uit na 20 minuten, tenzij de pomp eerst handmatig is gedeactiveerd.

De "Pomp 2"-indicator licht op wanneer Pomp 2 is ingeschakeld. Bij een pomp met twee snelheden knippert de indicator wanneer pomp 2 op lage snelheid draait.



Lichte toets

Druk op de lichttoets om het licht aan te zetten. Een tweede keer drukken schakelt het licht uit. Een ingebouwde timer schakelt het licht automatisch uit na 2 uur, tenzij deze eerst handmatig is gedeactiveerd.

De indicator "Licht" licht op wanneer het licht aan is.



Toetsen omhoog/omlaag gebruiken

Omhoog of Omlaag toets om de gewenste watertemperatuur in te stellen. De temperatuurstelling wordt gedurende 2 seconden weergegeven om uw nieuwe selectie te bevestigen.

Spa's met 2 pompen hebben een gecombineerde Up/Down-toets. Houd de knop ingedrukt om de parameter te verhogen en laat de knop los om te stoppen. Houd de knop opnieuw ingedrukt om de parameter te verlagen.

Het pictogram "Set Point" geeft aan dat het display de gewenste temperatuur weergeeft, NIET de huidige watertemperatuur pomp met enkele snelheid: druk op de pomptoets om de pomp in te schakelen. Druk nogmaals op de pomptoets om de pomp uit te schakelen.



Programmamenu

Het programmamenu is toegankelijk door de Light-toets 5 seconden ingedrukt te houden. In het programmamenu kunnen de volgende parameters worden ingesteld: klok, de filter- of spoelcyclus, spaarmodus en temperatuureenheden. Terwijl u in het programmamenu bent, gebruikt u de toets Omhoog of Omlaag om de parameters aan te passen en gebruikt u de Lichttoets om naar de volgende parameter te gaan. De wijzigingen worden alleen opgeslagen na bevestiging van de laatste parameter.

Als er gedurende 10 seconden geen actie wordt ondernomen, zal het systeem het programmamenu verlaten zonder wijzigingen op te slaan.



De klok instellen


Ga naar het programmamenu door de Light-toets 5 seconden ingedrukt te houden. Het display toont de huidige klokinstelling met het uur knipperend. Afhankelijk van de fabrieksinstellingen kan uw systeem zijn ingesteld op 24-uurs tijd of 12-uurs tijd. Uur instellen: Gebruik de toetsen Omhoog of Omlaag om de uren aan te passen. Druk op de Light-toets om naar de volgende parameter, de minuten, te springen.

Instellen van de minuten: Gebruik de Omhoog of Omlaag toetsen om de minuten in te stellen. Druk op de Light-toets om naar de volgende parameter te gaan, de filter- of spoelstarttijd (FS).

Programmeren van de filter-/spoelcyclus

Afhankelijk van de systeemconfiguratie zal uw spa een filter- of een zuiveringscyclus uitvoeren. Het filtercyclusmenu bestaat uit de volgende parameters: de starttijd (FS), de duur (Fd) en de frequentie (FF).

Het spoelcyclusmenu bestaat uit de volgende parameters: de starttijd (FS) en de frequentie (FF). Een filtercyclus bestaat uit het starten van alle pompen en de ventilator op hoge snelheid gedurende 1 minuut (spoelstap) en vervolgens de pomp die is gekoppeld aan de filter zal op lage snelheid draaien voor de resterende duur van de filtercyclus (reinigingsstap). Een zuiveringscyclus wordt gebruikt wanneer de spa is uitgerust met een 24-uurs circulatiepomp die zorgt voor een continue reinigingsstap. Het bestaat uit het starten van alle pompen en ventilator op hoge snelheid gedurende 1 minuut.

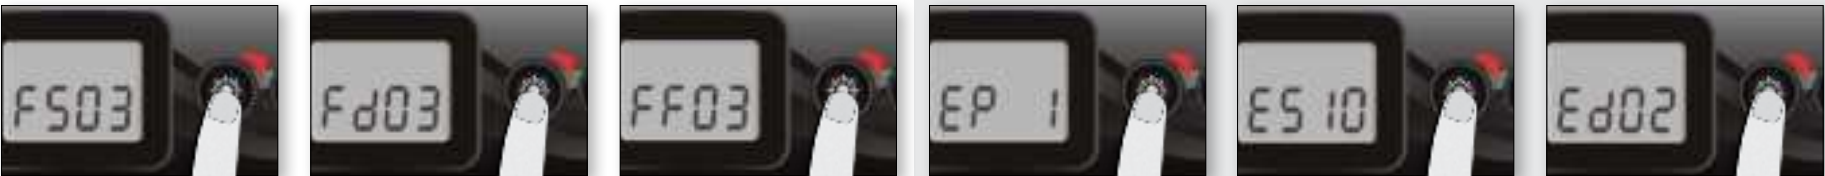

Starttijd filter of spoelcyclus instellen

Op het display verschijnt FSxx, “xx” staat voor het beginuur van de cyclus. Gebruik de Omhoog of Omlaag toets om de uren aan te passen. Gebruik de Light-toets om naar de volgende parameter, filterduur (Fd) te springen.

Duur filtercyclus instellen (niet beschikbaar op zuiveringssystemen)

Op het display verschijnt Fdxx, “xx” staat voor de duur in uren van de filtercyclus. Gebruik de Omhoog of Omlaag toets om de duur aan te passen. Gebruik de Light-toets om naar de volgende parameter, filter- of spoelfrequentie (FF) te springen.

0 = geen filtratie
24 = continue filtratie

Het wordt niet aanbevolen om dit op “0” te zetten.

Frequentie van filter- of zuiveringscyclus instellen

Het display toont FFxx, “xx” staat voor het aantal cycli per dag. Gebruik de Omhoog of Omlaag toets om de frequentie aan te passen. Gebruik de Light-toets om naar de volgende parameter, de spaarmodus (EP) te gaan.

De indicator "Filtercyclus" licht op wanneer het filter is ingeschakeld en knippert wanneer deze is onderbroken.

Economy-modus instellen

Met deze modus kunt u het temperatuurinstelpunt van de spa gedurende een bepaalde periode van de dag met 20 °F (11 °C) verlagen. Op het display verschijnt EPx, "x" die de staat van de geprogrammeerde besparing voorstelt (0 = uitgeschakeld , 1 = ingeschakeld). Gebruik de pijltoetsen om de spaarmodus in of uit te schakelen. Gebruik de Light-toets om naar de volgende parameter te gaan, Economy Start Time (ES).

Economische starttijd instellen

Op het display verschijnt ESxx, “xx” staat voor het uur waarop de spaarmodus actief wordt. Gebruik de Omhoog of Omlaag toets om het uur aan te passen. Gebruik de Light-toets om naar de volgende parameter te gaan, de spaarduur (Ed). Als de spaarmodus AAN is, schakelt het display tussen het bericht "Eco", de tijd en de watertemperatuur.

SBesparingsduur instellen

Op het display verschijnt Edxx, “xx” staat voor de duur in uren van de spaarmodus. Gebruik de Omhoog of Omlaag toets om het uur aan te passen. Gebruik de Light-toets om naar de volgende parameter, de temperatuureenheid, te springen.
24 = continu besparen

merk op dat de parameters voor de instellingen voor de spaarmodus zijn gekoppeld aan de specifieke configuraties op laag niveau van het systeem die niet aanwezig zijn in alle softwarerevisies.



Temperatuureenheid instellen

De watertemperatuur kan worden weergegeven in Fahrenheit (°F) of Celsius (°C). Op het display verschijnt F of C. Gebruik de toets Omhoog of Omlaag om de instelling te wijzigen. Gebruik de Light-toets om alle parameters op te slaan.

Slimme wintermodus

Onze slimme wintermodus beschermt uw systeem tegen de kou door de pompen meerdere keren per dag in te schakelen om te voorkomen dat het water in de leidingen bevroert.

De "SWM"-indicator licht op wanneer bevriezing wordt gedetecteerd en knippert wanneer de spoeling actief is.

Cooldown

Nadat het water van de spa tot het gewenste instelpunt is verwarmd, wordt de verwarming uitgeschakeld, maar de bijbehorende pomp (pomp 1 lage snelheid of CP) blijft gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode ingeschakeld om een adequate koeling van het verwarmingselement te garanderen, waardoor de nuttige levensduur wordt verlengd

Regeling van de watertemperatuur

Elke 15 tot 90 minuten zal de pomp draaien om nauwkeurige watertemperatuurmetingen te garanderen en om activering van de verwarming in droge omstandigheden te voorkomen. Nadat de pompactivering is gecontroleerd en indien nodig een watertemperatuurmeting is gedaan, schakelt het systeem de verwarming automatisch in om de watertemperatuur op het instelpunt te bereiken en te handhaven.

 Indicator knippert bij het meten van de watertemperatuur.

Sectie voor probleemoplossing

Mocht er een fout optreden, dan zal het display een van de volgende foutmeldingen tonen, gewisseld met de klok en de watertemperatuur.

in. xe foutcodes	Omschrijving
	Hr Er is een interne hardwarefout gedetecteerd in de in.xe. Neem contact op met de dealer of serviceleverancier.
	HL Het systeem heeft de verwarming uitgeschakeld omdat de temperatuur bij de verwarming 119 °C heeft bereikt. Ga niet het water in! Verwijder de spa-afdekking en laat het water afkoelen, schakel vervolgens de stroom uit en zet uw spa weer aan om het systeem te resetten.
	AOH De temperatuur in de spa-rok is te hoog, waardoor de interne temperatuur in de in.xe boven de normale limieten stijgt. Open de rok en wacht tot de fout is verdwenen.
	FLO Het systeem detecteert geen waterstroom terwijl de primaire pomp draait. Controleer en open de waterkranen. Controleer op waterpeil. Filter reinigen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw dealer of serviceleverancier.
	Prr Er is een probleem gedetecteerd met de temperatuursonde. Bel uw dealer of serviceleverancier.
	OH De watertemperatuur in de spa heeft 108°F (42°C) bereikt. Ga niet het water in! Verwijder de spa-afdekking en laat het water afkoelen tot een lagere temperatuur. Bel uw dealer of serviceleverancier als het probleem aanhoudt.